

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ

Το πληκτρολόγιο διαθέτει 10 ψηφία και δύο πλήκτρα λειτουργιών: **+** (το συν), που χρησιμοποιείται για την προσθήκη και **✓** (το σημάδι επιλογής), το οποίο χρησιμοποιείται για τη διαγραφή, επιβεβαίωση κωδικού ή για ξεκλείδωμα. Το πληκτρολόγιο φωτίζεται με μπλε φωτισμό.

Τα πλήκτρα λειτουργίας φωτίζονται με πράσινο φωτισμό όταν έχουμε βάλει σωστό κωδικό ή όταν έχει ενεργοποιηθεί μια κατάλληλη λειτουργία.

Ο κόκκινος φωτισμός ενεργοποιείται όταν ο κωδικός είναι λανθασμένος ή όταν ενεργοποιείται μια κατάλληλη λειτουργία.

Υπό έντονο φως ο φωτισμός του πληκτρολογίου δεν είναι ορατός και τα πλήκτρα φαίνονται άσπρα. Αν ο προγραμματισμός του πληκτρολογίου πρέπει γίνει υπό έντονο φως, συνιστάται να σκιάσετε το πληκτρολόγιο για να φαίνονται καλύτερα τα φωτεινά σήματα.

Όταν πιάσετε κάποιο από τα πλήκτρα, θα ακούσετε ένα σύντομο μπιπ, το οποίο σηματοδοτεί ότι το πλήκτρο έχει ενεργοποιηθεί.

Τα πλήκτρα είναι χωρητικά και υπάρχει αισθητήρας κάτω από το κάθε ένα, ο οποίος ανιχνεύει το δάχτυλο που χρησιμοποιεί την συσκευή. Για να ενεργοποιήσετε ένα πλήκτρο (κλειδί), θα πρέπει να καλύψετε ολόκληρο το ψηφίο με το δάχτυλό σας, αγγίζοντας το ελαφρά και γρήγορα. Εάν πλησιάσετε το ψηφίο με το δάχτυλο αργά, ενδέχεται να μην ενεργοποιηθεί το ψηφίο.

Στο πληκτρολόγιο μπορούν να αποθηκευτούν 100 διαφορετικοί κωδικοί. Κάθε κώδικας πρέπει να είναι μήκους: τουλάχιστον 4 ψηφία και όχι περισσότερα από 16 ψηφία. Ο πρώτος κώδικας που έχει οριστεί είναι ο κωδικός του διαχειριστή. Μόνο με αυτόν τον κώδικα είναι δυνατή η αλλαγή των λειτουργιών του και η προσθήκη/διαγραφή άλλων κωδικών. Υπάρχει μόνο ένας κωδικός διαχειριστή, αποθηκευμένος στο πληκτρολόγιο.

Το πληκτρολόγιο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με το δάκτυλο. Μην χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, καθώς μπορεί να καταστρέψουν την επιφάνεια του πληκτρολογίου.

Αν ξεχάσετε τον κωδικό του διαχειριστή τότε δεν θα

μπορείτε να ελέγχετε την συσκευή και θα πρέπει να κάνετε επανεκκίνηση.

Ο κωδικός του χρήστη χρησιμοποιείται μόνο για να ξεκλειδώσει την πόρτα. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να εισάγει ή να διαγράφει άλλους κωδικούς. Ο κωδικός χρήστη μπορεί να διαγραφεί ανά πάσα στιγμή, χρησιμοποιώντας τον κωδικό διαχειριστή. Το πληκτρολόγιο μπορεί να αποθηκεύσει 99 κωδικούς χρήστη. Αν ξεχάσετε τον κωδικό χρήστη μπορείτε να εισάγετε νέο χρησιμοποιώντας τον κωδικό διαχειριστή ή διαγράψτε ολόκληρη την βάση δεδομένων ξεκινώντας από την αρχή.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Πρέπει να πατήσετε το κουμπί R της μονάδας ελέγχου για 10 δευτερόλεπτα.

Εάν γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων στη μονάδα ελέγχου BBX, η σύζευξη με κινητά τηλέφωνα ή tablet διαγράφεται. Είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε ξανά τη σύζευξη. Όλες οι συνδέσεις Wi-Fi που είναι αποθηκευμένες στις ρυθμίσεις του κινητού τηλεφώνου πρέπει να διαγραφούν μετά τη λειτουργία επαναφοράς.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων στην εφαρμογή: Κάνοντας κλικ στην καρτέλα FACTORY RESET διαγράφονται όλοι οι αποθηκευμένοι κωδικοί, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού διαχειριστή και η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εάν η εργοστασιακή επαναφορά εκτελεστεί με αυτόν τον τρόπο, η σύζευξη των κινητών τηλεφώνων ή των tablet διαγράφεται. Πρέπει να γίνει ξανά σύζευξη του τηλεφώνου.

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων με το καλώδιο σήματος ενδοσυνεννόησης: Εάν το καλώδιο σήματος ενδοσυνεννόησης είναι συνδεδεμένο στο + (θετική τροφοδοσία ρεύματος) για 60 δευτερόλεπτα ή το κουμπί ανοιχτής πόρτας στην ενδοεπικοινωνία πατηθεί παρατεταμένα για 60 δευτερόλεπτα, όλοι οι αποθηκευμένοι κωδικοί, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού διαχειριστή, θα διαγραφούν και η συσκευή θα επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εάν η επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων εκτελεστεί με αυτόν τον τρόπο, η σύζευξη των κινητών τηλεφώνων ή των tablet διαγράφεται. Πρέπει να γίνει ξανά σύζευξη του τηλεφώνου.

ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Μετά από κάθε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, η συσκευή θα βρίσκεται για 1 λεπτό σε δοκιμαστική λειτουργία. Σε αυτή τη λειτουργία η πόρτα θα ξεκλειδώνει με οποιοδήποτε δακτυλικό αποτυπώμα.

Μετά από κάθε επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, η συσκευή πρέπει να βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία για 1 λεπτό. Σε αυτή τη λειτουργία η πόρτα θα ξεκλειδώνει με οποιονδήποτε κωδικό.

Κατά τη διάρκεια ολόκληρης της λειτουργίας τα **+** και **✓** θα αναβοσβήνουν με πράσινο χρώμα.

Η δοκιμαστική λειτουργία διακόπτεται σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή με την προσθήκη κωδικού. Μετά τη λήξη της δοκιμαστικής λειτουργίας, η συσκευή βρίσκεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις και είναι έτοιμη για χρήση.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Η συσκευή δεν απαιτεί συντήρηση. Σε περίπτωση που πρέπει να καθαρίσετε το πληκτρολόγιο, χρησιμοποιήστε ένα στεγνό ή ελαφρώς υγρό μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείται δυνατά απορρυπαντικά, διαλύτες, λάδια ή οξέα για καθαρισμό. Η χρήση επιθετικών καθαριστικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην επιφάνεια του πληκτρολογίου η οποία δεν καλύπτεται από την εγγύηση.

ΕΛΕΓΧΟΣ με ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πραγματοποιήστε λήψη της εφαρμογής X-manager στο smartphone ή το tablet σας από το Google Play ή το App Store.

ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΙΣ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.



Όταν η εφαρμογή συνδέεται στην επιφάνεια αφής για πρώτη φορά: Εάν έχουμε πολλές συσκευές X-manager κοντά, οι άλλες με τις οποίες δεν συνδέουμε αυτήν τη στιγμή πρέπει να αποσυνδεθούν από την ηλεκτρική ενέργεια. Αυτό αποτρέπει τη σύνδεση του X-manager σε άλλη συσκευή στην οποία δεν θέλουμε να συνδεθούμε.



ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΦΗΣ (ANDROID)

Για να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια αφής, θα πρέπει να την προσθέσετε στην εφαρμογή X-manager. Εάν πρόκειται να διαχειριστείτε περισσότερες από μία συσκευές με το ίδιο τηλέφωνο, είναι σημαντικό να συνδέσετε μία-μία τις συσκευές κατά την αρχική εκκίνηση. Μόνο η συσκευή με την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνδεση θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό.

- 1 Πατήστε **+** και στη συνέχεια το εικονίδιο **ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ**.
- 2 Πατήστε **«Σύνδεση»**.
- 3 Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα συσκευής και πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**.

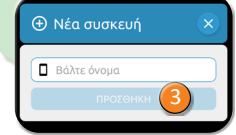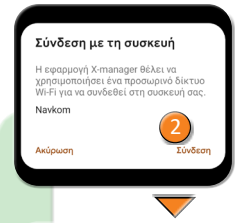

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (ANDROID)

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΦΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ

ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

! Για να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια αφής, θα πρέπει να την προσθέσετε στην εφαρμογή X-manager. Εάν πρόκειται να διαχειριστείτε περισσότερες από μία συσκευές με το ίδιο τηλέφωνο, είναι σημαντικό να συνδέσετε μία-μία τις συσκευές κατά την αρχική εκκίνηση. Μόνο η συσκευή με την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνδεση θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό.

Πατήστε το εικονίδιο **i** δίπλα στο όνομα του πληκτρολογίου στο κινητό τηλέφωνο στο οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο το πληκτρολόγιο.

Στην οθόνη εμφανίζονται δύο επιλογές:

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ QR
τον οποίο μπορείτε να σαρώσετε χρησιμοποιώντας το νέο τηλέφωνο

4 Πατήστε το εικονίδιο **ΣΑΡΩΣΗ ΚΩΔΙΚΟΥ QR** στο νέο τηλέφωνο

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ τον οποίο μπορείτε να καταχωρήσετε χειροκίνητα στο νέο τηλέφωνο

5 Πατήστε το εικονίδιο **ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ** στο νέο τηλέφωνο



ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ANDROID)

Εισαγάγετε το όνομα της επιφάνειας αφής και τον κωδικό πρόσβασης που ανακτήσατε από τη συσκευή προέλευσης.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΦΗΣ (APPLE)

Για να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια αφής, θα πρέπει να την προσθέσετε στην εφαρμογή X-manager. Εάν πρόκειται να διαχειριστείτε περισσότερες από μία συσκευές με το ίδιο τηλέφωνο, είναι σημαντικό να συνδέσετε μία-μία τις συσκευές κατά την αρχική εκκίνηση. Μόνο η συσκευή με την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνδεση θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό.

- 1 Πατήστε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** και έπειτα **ΕΚΚΙΝΗΣΗ**.
- 2 Επιβεβαιώστε τη σύνδεση πατώντας **Σύνδεση**.
- 3 Εισαγάγετε το επιθυμητό όνομα συσκευής και πατήστε **ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ**.

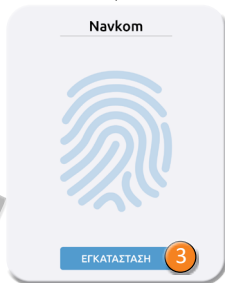

ΣΥΝΔΕΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΦΗΣ ΜΕ ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ (APPLE)

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΑΦΗΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.

! Για να χρησιμοποιήσετε την επιφάνεια αφής, θα πρέπει να την προσθέσετε στην εφαρμογή X-manager. Εάν πρόκειται να διαχειριστείτε περισσότερες από μία συσκευές με το ίδιο τηλέφωνο, είναι σημαντικό να συνδέσετε μία-μία τις συσκευές κατά την αρχική εκκίνηση. Μόνο η συσκευή με την οποία πραγματοποιήθηκε η πρώτη σύνδεση θα πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το τροφοδοτικό.

Πατήστε το εικονίδιο **i** δίπλα στο όνομα του πληκτρολογίου στο κινητό τηλέφωνο στο οποίο είναι ήδη συνδεδεμένο το πληκτρολόγιο. Στην οθόνη εμφανίζονται δύο επιλογές:

Ο ΚΩΔΙΚΟΣ QR τον οποίο μπορείτε να σαρώσετε χρησιμοποιώντας το νέο τηλέφωνο

Δείξε τον κωδικό: εμφανίζεται ο ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, τον οποίο μπορείτε να καταχωρήσετε χειροκίνητα στο νέο τηλέφωνο

4 Πατήστε **Σάρωση κωδικού QR** στο νέο τηλέφωνο

5 Πατήστε **Χειροκίνητη εγκατάσταση** στο νέο τηλέφωνο

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (APPLE)

Πίεσε το **i** δίπλα από το όνομα του πληκτρολογίου και έπειτα επιβεβαίωσε την διαγραφή πατώντας το πλήκτρο **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**.



ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ ΤΗΣ ΘΥΡΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Ο χρήστης ή διαχειριστής μπορεί να ξεκλειδώσει τη θύρα κάνοντας κλικ στην καρτέλα (Ανοίξε την πόρτα).



- 1 Το πάτημα της καρτέλας «Ανοίξε την πόρτα» ξεκλειδώνει τη θύρα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ LED

- 2 Αν υπάρχει ένα επιπλέον LED φωτιστικό στη πόρτα, μπορεί να συνδεθεί στο σύστημα και να διαχειρίζεται από το X-manager (μόνο με μονάδα ελέγχου στο φύλλο της πόρτας). Μπορεί να ρυθμιστεί η φωτεινότητα (1% ως 100%) και το πρόγραμμα το οποίο θα ανάβει το φως. Αν το κουτάκι δίπλα από το 24h είναι τσεκαρισμένο, το LED θα ανάβει συνεχώς.

ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

- 3 Κάνοντας κλικ στην καρτέλα **FACTORY RESET** διαγράφονται όλοι οι αποθηκευμένοι κωδικοί, συμπεριλαμβανομένου του κωδικού διαχειριστή. Η συσκευή επανέρχεται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εάν γίνει επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων με αυτόν τον τρόπο, διαγράφονται τα στοιχεία σύζευξης κινητών τηλεφώνων ή tablet. Πρέπει να πραγματοποιήσετε εκ νέου τη σύζευξη του τηλεφώνου ή του tablet.

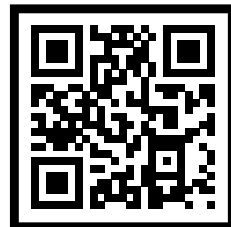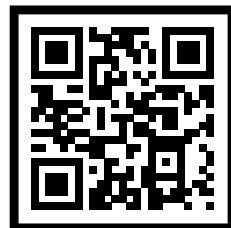



7. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΦΑΛΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΑΙΤΙΑ
Το πληκτρολόγιο δεν λειτουργεί με την αφή ενός δακτύλου.	Δεν καλύψατε αρκετή επιφάνεια του δακτύλου για να πιέσετε το κλειδί. Το δάκτυλο πρέπει να καλύπτει ολόκληρο το ψηφίο. Σηκώσατε το δάκτυλο στο κλειδί πολύ αργά. Το πλήκτρο πρέπει να πατηθεί γρήγορα. Εάν η συσκευή εξακολουθεί να μην αντιδράσει μετά από πολλές προσπάθειες, δεν λειτουργεί σωστά και πρέπει να καλέσετε τεχνικό.
Η πόρτα δεν ανοίγει όταν πληκτρολογήσετε τον κωδικό.	Ξεχάσατε να πατήσετε το 1 s όταν εισάγατε τον κωδικό. Ο κωδικός είναι λάθος. Ο κωδικός έχει διαγραφεί. Αν ο κωδικός είναι σωστός και μετά την είσοδό του ανάβει ένα πράσινο LED και ένα μπιπ ακούγεται για 1 δευτερόλεπτο, η ηλεκτρική κλειδαριά δεν λειτουργεί σωστά. Καλέστε έναν τεχνικό.
Δεν βλέπω τον φωτισμό του πληκτρολογίου.	Ο φωτισμός του πληκτρολογίου δεν είναι ορατός κάτω από το δυνατό φως. Ο φωτισμός της συσκευής έχει απενεργοποιηθεί. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να ανάψετε τον φωτισμό. Η συσκευή έχει απενεργοποιηθεί ή δεν είναι συνδεδεμένη. Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Καλέστε έναν επισκευαστή.
Η κόκκινη λυχνία LED ανάβει συνεχώς. Δεν μπορώ να εισάγω έναν κωδικό.	Όταν εισάγετε 3 φορές λάθος κωδικό στην σειρά το πληκτρολόγιο κλειδώνει προσωρινά.
Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει συνεχώς.	Η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Καλέστε έναν τεχνικό.