

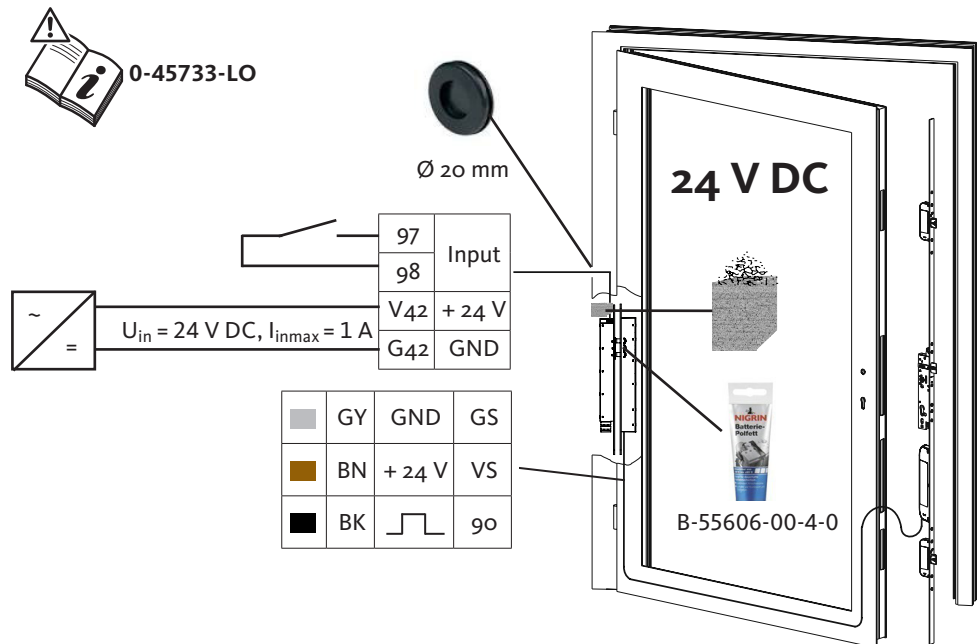
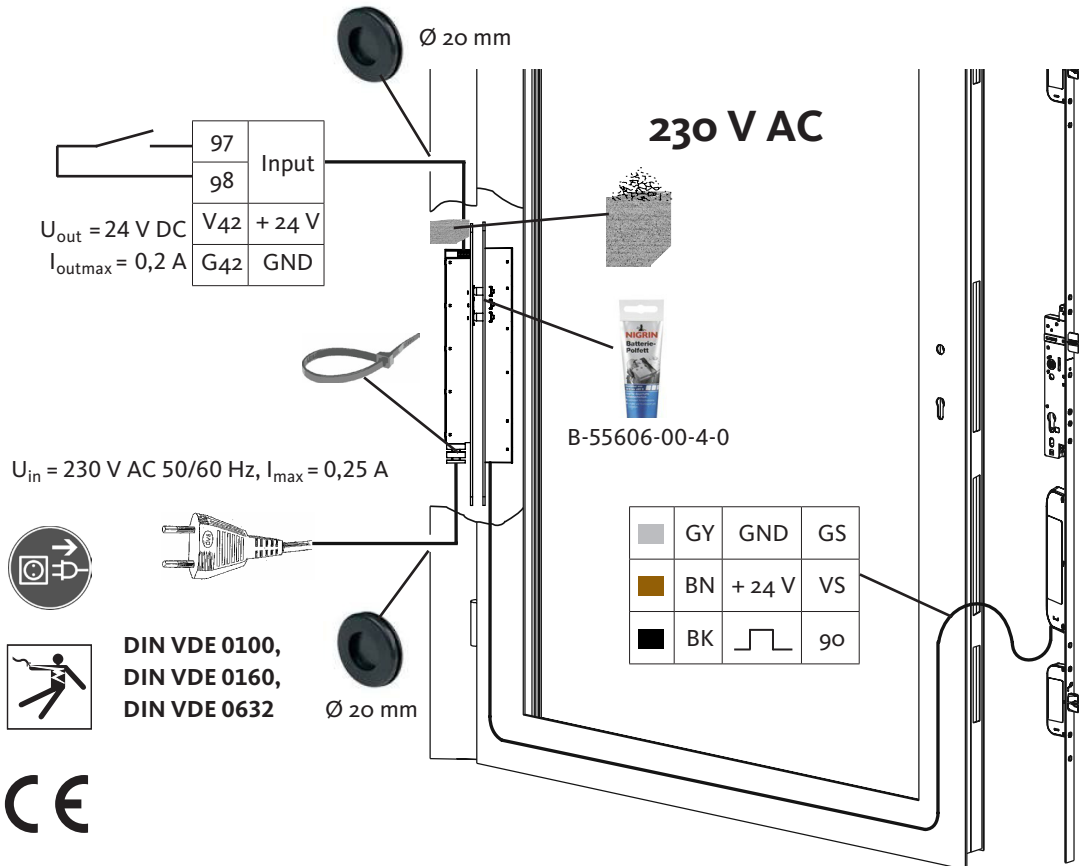


B-55600-34-4-6 SECUREconnect 50




Die Netztrennung erfolgt durch Ziehen des Netzsteckers aus der Steckdose. Die Steckdose muss gut zugänglich sein. Falls das SECUREconnect 50 fest an die Stromversorgung angeschlossen wird, muss es möglich sein, die Abschaltung mit Hilfe einer geeigneten, entsprechend gekennzeichneten Vorrichtung (z.B. Schalter, Sicherungsautomat im Hausverteil) durchzuführen.

Disconnecting the unit from the mains is done by pulling the power plug from the socket. The socket must be freely accessible. If SECUREconnect 50 is connected to the electricity supply permanently, it is necessary to provide for switch off by means of a suitable and appropriately marked device on the building's distribution board, e.g. a switch, fuse, or automatic circuit breaker.



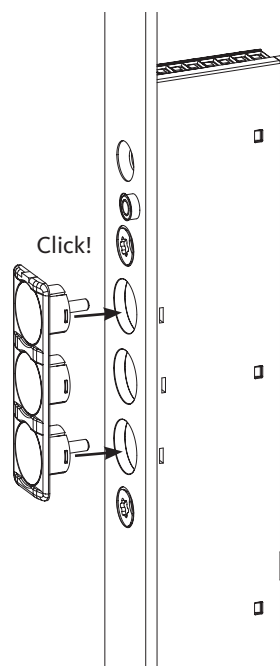


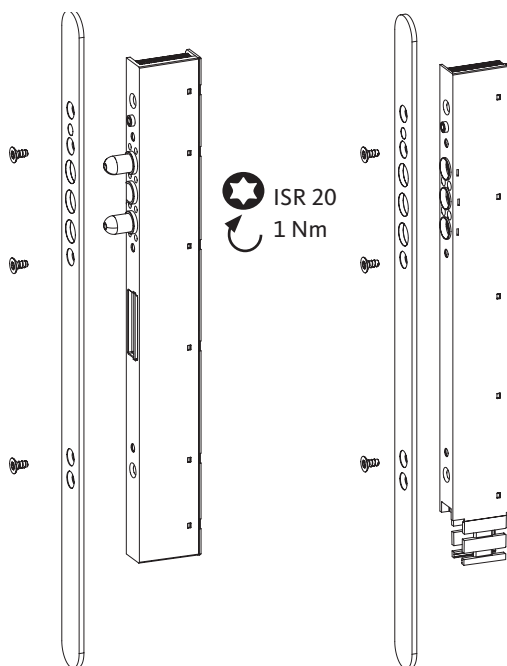

max. Ø 4 mm

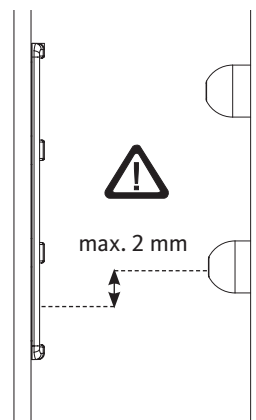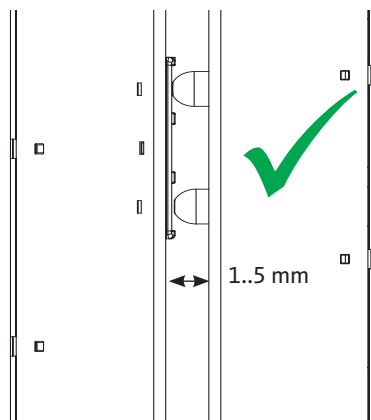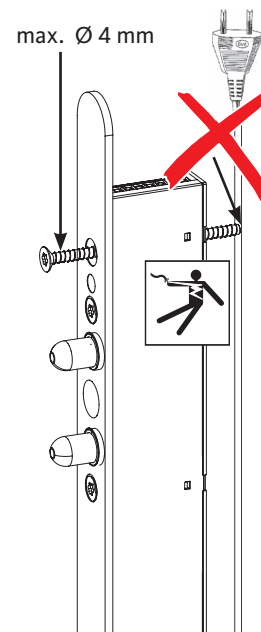

0-45733-LO

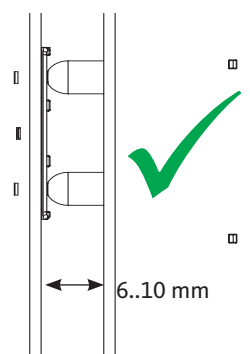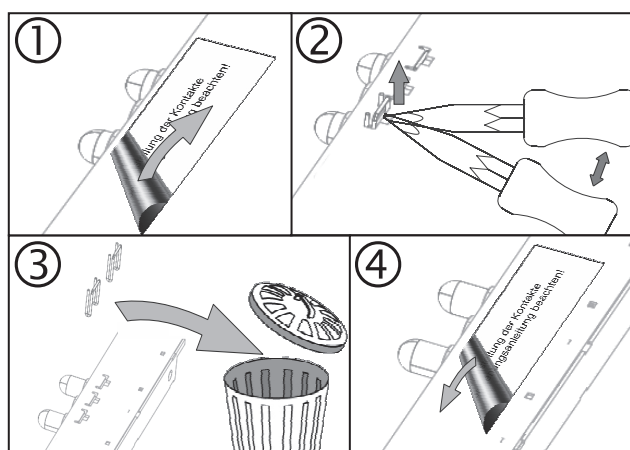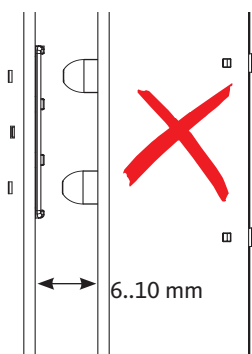

Herausgeber | Editor:
 BKS GmbH
 Heidestr. 71
 D-42549 Velbert
 Tel. +49 (0) 20 51 201-0
 Fax +49 (0) 20 51 201-97 33
 www.g-u.com



Bei häufiger Nutzung erneuern Sie das Kontaktfett B-55606-00-4-0 zum Schutz der Kontakte des SECUREconnects vor Feuchtigkeit und Korrosion.

For frequent use we recommend to renew the B-55606-00-4-0 contact grease to protect the contacts of the SECUREconnect against humidity and corrosion.



Fehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
 Errors and omissions reserved. Subject to technical modifications.
 Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
 Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.